



Руководство по эксплуатации

Внимательно прочтайте эти инструкции.
Вы должны знать и понимать их перед
тем, как приступить к работе с машиной.

Kasutusjuhend

Palun lugege neid juhiseid hoolikalt ja
veenduge, et saite neist aru, enne kui
masinat kasutama hakkate.

Instrukcija

Prieš naudojat šią įrangą, prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją ir išsitikinti, kad gerai supratote.

Lietošanas instrukcijas


Lüdzam uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas, lai jūs tās izprastu, pirms sākat lietot mašīnu.

Инструкции за експлоатация

Моля, прочетете внимателно тези инструкции и се уверете, че сте ги разбрали, преди да започнете работа с машината.

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza această mașină, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să fiți siguri că le-ați înțeles.

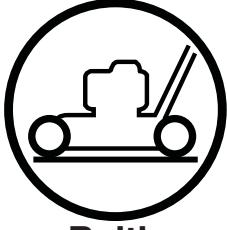

RU	LV
СОДЕРЖАНИЕ	SATURS
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ... 3-8	DROŽĪBAS NOTEIKUMI 3-8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 9	TEHNISKĀ INFORMĀCIJA 9
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 10	PĀRSKATS 10
СБОРКА 11-12	UZSTĀDĪŠANA 11-12
РЕГУЛИРОВКИ 12-13	NOREGULĢĀŠANA 12-13
ПУСК И ОСТАНОВ 14-15	IEDARBINĀŠANA UN APSTĀDINĀŠANA 14-15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16	LIETOĀĀNA 16
ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ 17-19	APKOPE 17-19
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 19	VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 19
EE	BG
SISUKORD	СЪДЪРЖАНИЕ
OHUTUSNÕUDED 3-8	УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 3-8
TEHNILISED ANDMED 9	ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 9
ÜLEVAADE 10	ПРЕГЛЕД 10
KOKKUPANEK 11-12	МОНТАЖ 11-12
REGULEERIMINE 12-13	НАСТРОЙКИ 12-13
KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE 14-15	ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ 14-15
KASUTAMINE 16	ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОСАЧКАТА 16
HOOLDUS 17-19	ПОДДРЪЖКА 17-19
ÜLDINFO 19	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 19
LT	RO
TURINYS	CONTINUT
SAUGUMO TAISYKLËS 3-8	REGULI DE SIGURANȚĂ 3-8
TECHNINIAI DUOMENYS 9	DATE TEHNICE 9
APŽVALGA 10	PREZENTARE SUMARĂ 10
MONTAŽAS 11-12	ASAMBLARE 11-12
REGULIAVIMAS 12-13	REGLAJE 12-13
PALEIDIMAS IR SUSTABDYMAS 14-15	OPRIRE ȘI PORNIRE 14-15
NAUDOJIMAS 16	UTILIZARE 16
EKSPLOATACIJA 17-19	ÎNTREȚINERE 17-19
BENDROJI INFORMACIJA 19	INFORMATII GENERALE 19



Правила техники безопасности при эксплуатации самоходной ротационной газонокосилки

ВАЖНО: Режущие механизмы этой машины могут привести к ампутации верхних или нижних конечностей, а также вызвать выброс предметов на расстояние. Несоблюдение следующих инструкций по технике безопасности может привести к получению тяжелых телесных повреждений и смерти.

I. Обучение

- Внимательно прочтите инструкции. Вы должны ознакомиться с органами управления и иметь представление о надлежащем использовании оборудования.
- Никогда не позволяйте детям или лицам, не знакомым с инструкциями, пользоваться газонокосилкой. Местные законодательные постановления могут ограничивать возраст оператора.
- Не подпускайте детей и домашних животных к работающей газонокосилке.
- Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за вред или ущерб, нанесенные третьим лицам или их имуществу.

II. Подготовка

- При работе с газонокосилкой всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Нельзя работать с оборудованием босиком или в открытых сандалиях.
- Тщательно проверьте участок работы и удалите все предметы, которые могут быть отброшены машиной на расстояние.
- **ОСТОРОЖНО – Бензин – это сильно горючая жидкость.**
 - Храните топливо в специально предназначенных для этого емкостях.
 - Заправляйте топливом только на открытом воздухе и не курите при заправке.
 - Заливайте топливо при выключенном двигателе. Запрещается снимать крышку топливного бака и заливать топливо при работающем или при горячем двигателе.
 - В случае пролития бензина не запускайте двигатель: удалите машину с места пролития бензина и избегайте образования каких-либо источников воспламенения до тех пор, пока пары бензина не рассеются.
 - Прочно закрутите крышки всех топливных баков и емкостей.
- Замените неисправные глушители.
- Каждый раз перед использованием проводите визуальный осмотр на предмет повреждения или износа лезвий, болтов крепления лезвий и ножевого блока. Замените изношенные или поврежденные режущие лопасти и болты попарно в целях сохранения баланса.
- В случае машин с несколькими лезвиями будьте осторожны, т.к. вращение одного лезвия может вызвать вращение других лезвий.

III. Эксплуатация

- Не включайте двигатель в закрытом помещении, где возможно скопление опасного угарного газа.
- Косите только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
- По возможности, избегайте косить при мокрой траве.
- На склонах всегда находите твердую опору для ног.
- Перемещайтесь в темпе шага, никогда не бегите.
- В случае ротационных машин на колесах косите вдоль поверхности склона, никогда вверх и вниз.
- Будьте особо осторожны, если Вы меняете направление движения на склоне.
- Не косите на слишком круtyх склонах.
- Будьте особо осторожны, если Вы поворачиваете косилку или подвигаете ее к себе.
- Остановите лезвия, если газонокосилка наклонена для транспортировки по участку без наличия травы или при перемещении к скашиваемым зонам и обратно.

- Никогда не работайте с газонокосилкой с неисправными защитными приспособлениями или снятыми защитными устройствами, например, без дефлектора и/или травосборника.
- Не изменяйте регулировочных установок двигателя и не превышайте допустимой скорости работы двигателя. Работа двигателя на слишком высокой скорости увеличивает риск получения травм.
- Перед тем, как приступить к запуску двигателя, выведите из сцепления все лезвия и муфты привода.
- Запустите двигатель или включите мотор соблюдая осторожность и в соответствии с инструкциями, уделив внимание тому, чтобы ваши ноги находились вдалеке от лезвий.
- Не наклоняйте газонокосилку при запуске двигателя или при включении мотора, за исключением случаев, когда для запуска газонокосилка должна быть наклонена. В последнем случае, не наклоняйте ее больше чем необходимо и поднимите только ту часть, которая находится вдалеке от оператора.
- Не запускайте двигатель, стоя перед разгрузочным желобом.
- Не помещайте рук или ног рядом или под врачающимися частями. Разгрузочное отверстие должно быть всегда свободно.
- Никогда не поднимайте и не транспортируйте газонокосилку при работающем двигателе.
- Остановите двигатель и отсоедините штекер провода свечи зажигания:
 - при удалении закупорок или прочистке желоба;
 - перед проверкой, чисткой или обслуживанием газонокосилки;
 - после соударения с посторонним предметом. Проверьте газонокосилку на предмет повреждений и проведите ремонт перед тем, как включать и эксплуатировать газонокосилку;
 - если газонокосилка начинает необычно вибрировать (немедленно проверьте).
- Остановите двигатель:
 - каждый раз, когда вы оставляете газонокосилку без присмотра;
 - перед заправкой топливом.
- При выключении двигателя необходимо уменьшить регулировку дросселя и, если двигатель оснащен отсечным клапаном, выключить подачу топлива по завершению работы газонокосилки.
- При использовании заднего сидения перемещайтесь медленно.

IV. Техобслуживание и хранение

- Все гайки, болты и винты должны быть надежно затянуты для обеспечения безопасных условий работы оборудования.
- Запрещается хранить оборудование с бензином в баке в помещении, где газы могут достичь открытого пламени или искр.
- Дождитесь охлаждения двигателя перед тем, как помещать на хранение в любое закрытое помещение.
- С целью исключения возгорания держите двигатель, глушитель, батарейный отсек и место хранения бензина свободными от травы, листвьев или излишнего количества смазочных материалов.
- Периодически проверяйте травосборник на предмет износа или порчи.
- В целях обеспечения безопасности проводите замену изношенных или поврежденных частей.
- Если необходимо слить топливо из топливного бака, проводите эту операцию на открытом воздухе.



Ohutusnõuded töötamisel inimese poolt juhitud rootor-muruniidukiga

TÄHTIS: Antud lõikemasin võib põhjustada käte ja jalgade amputeerimist ning esemed võivad sellest hooga eemale paiskuda. Allpooltoodud ohutusnõuetate eiramise võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

I Üldist

- Lugege juhised tähelepanelikult läbi. Tutvuge juhtelemendidega ning varustuse õige kasutamisega.
- Ärge lubage kunagi kasutada muruniidukit lastel või isikutel, kes ei tunne kasutusjuhiseid. Kohalike määru-stega võidakse reguleerida kasutaja vanust.
- Ärge kunagi niitke, kui läheduses on kõrvvalisi isikuid, eriti lapsi ja lemmikloomi.
- Pidage meeles, et inimene, kes niidukiga töötab, vastab teistele inimestele põhjustatud õnnestuste või õnnetusohu või vara kahjustamise eest.

II Ettevalmistus

- Niitmise ajal kandke alati tugevaid jalanõusid ja pikki pükse. Ärge töötage niidukiga paljajalu ega lahtistes sandaalides.
- Enne niiduki kasutamist kontrollige põhjalikult tööpiirkonda ja eemaldage kõik esemed, mis võivad niidukilt saadud löögist öhku paiskuda.
- **ETTEVAATUST** – bensiin on väga tuleohtlik.
 - Hoidke bensiini ainult selleks ettenähtud anumates.
 - Tankige ainult vabas õhus ning ärge suitsetage seda tehes.
 - Lisage bensiini enne mootori käivitamist. Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki ega lisage kütust, kui mootor töötab või on kuum.
 - Kui bensiini läks maha, ärge proovige mootorit käivitada, vaid viige niiduk antud piirkonnast eemale ja vältime sädemete tekitamist, kuni bensiiniaurud on hajunud.
 - Sulgege kõigi paakide korgid korralikult.
- Asendage vigased summutid.
- Enne kasutamist kontrollige alati visuaalselt, et lõiketerad, tera poldid ja lõikeagregaat ei oleks kulunud või vigastatud. Asendage kulunud või vigastatud terad ja poldid, et säilitada tasakaalu.
- Mitme teraga niiduki korral olge ettevaatlik, sest ühe tera pöörlemine võib põhjustada teiste terade pöörlemist.

III Töötamine

- Ärgelaske mootoril töötada kinnises ruumis, kus võivad koguneda ohtlikud vingugaasi aurud.
- Niitke ainult päevavalguses või hea Kunstliku valgusega.
- Võimaluse korral vältime töötamist, kui muru on märg.
- Kallakutel töötades jälgige tasakaalu.
- Kõndige, ärge kunagi jookske.
- Kasutades ratastega rootormasinat, niitke piki kallakuid, mitte üles-allta.
- Kallakutel suunda muutes olge äärmiselt ettevaatlik.
- Ärge niitke liiga järskudel kallakutel.
- Olge äärmiselt ettevaatlik, kui pöörate niidukit ümber või enda poole.

- Peatage tera, kui niidukit on vaja kallutada, et ületada piirkondi, mida ei kata muru, või transportida niidukit niitmist vajavale alale ja sealts ära.
- Ärge kunagi kasutage muruniidukit vigastatud kaitseeadmeteta või ilma ohutusvahenditeta, nt kui deflektor ja/või murukoguja ei ole paigal.
- Ärge muutke mootori regulaatori seadeid ega koormake mootorit üle. Kui mootor töötab liiga kiiresti, võib suureneda oht, et inimesed saavad viga.
- Enne mootori käivitamist vabastage kõik terad ja käiguhoovad.
- Käivitage või lülitage mootor sisse ettevaatlikult vastavalt juhenditele ja jälgides, et jalad oleksid lõiketerast eemal.
- Ärge kallutage muruniidukit käivitamisel või mootori sisselülitamisel, välja arvatud juhul, kui muruniidukit on vaja käivitamiseks kallutada. Sel juhul kallutage ainult nii palju, kui töesti vajalik ja tõstke ainult seda osa, mis on teist eemal.
- Mootorit kävitades ärge seiske väljaviske ava ees.
- Käsi või jalgu ei tohi asetada pöörlevate osade lähedale või alla. Kogu töötamise aja olge eemal väljalaske avadest.
- Ärge kunagi tõstke ega kandke töötava mootoriga muruniidukit.
- Seisake mootor ja ühendage lahti süüteküunal:
 - enne takistuste puhastamist või väljaviskeava umistuste kõrvaldamist;
 - enne muruniiduki kontrollimist, puhastamist või parandamist;
 - pärast kõrvalise esemega kokkupuutumist. Kontrollige muruniiduki kahjustusi ja kõrvaldage vead enne taaskävitamist ja muruniidukiga töötamist;
 - kui muruniiduk hakkab liigelt vibrerima (kontrollige viivitamatult).
- Seisake mootor:
 - kui te lahkute muruniiduki juurest;
 - enne bensiini lisamist.
- Vähendage gaasikangi seadet mootori seiskamisel ning kui mootor on varustatud seiskumisventiiliga, keerake kütus kinni pärast niitmise lõppu.
- Madala niite korral töötage aeglaselt.

IV Hooldus ja hoiustamine

- Keerake kõik mutrid, poldid ja kruvid korralikult kinni, et niidukiga töötamine oleks ohutu.
- Ärge kunagi hoiustage niidukit, mille kütusepaagis on bensiini, hoones, kus bensiiniaurud võivad kokku puutuda lahtise tule või sädemetega.
- Laske mootoril jahtuda enne niiduki hoiustamist kinnises ruumis.
- Tuleohutuse vähendamiseks hoidke mootor, summuti, akuja bensiinipaak puhtad murust, lehtedest või liigsest ölist.
- Kontrollige tihti, et murukoguja ei oleks kulunud ega vananenud.
- Asendage kulunud või vigastatud osad.
- Kütusepaaki tuleb tühjendada vabas õhus.

Saugaus darbo praktika pėsčiojo vairavimo rotacijos žoliapjovėms.

SVARBU: Ši pjovimo mašina gali amputuoti rankas ir kojas ir svesti užkliudyti daiktus. Sekančių saugumo taisykių nesilaikymas gali rintai sužaloti arba sukelti mirti.

I. Apmokymas

- Atydižiai perskaitykite šią instrukciją. Išidėmėkite apie valdymą ir teisingą įrangos naudojimą.
- Niekada neleiskite naudoti žoliapjovę vaikams arba žmonėms, kurie nėra susipažinę su naudojimosi instrukcijomis. Vietiniai valdžios organai gali apriboti operatoriaus amžių.
- Niekada nepjaukite kol šalia yra žmonės, yapč vaikai arba gyvūnai.
- Atsiminkite, kad operatorius arba vartotojas yra atsakingi už nelaimingus atsitikimus arba pavojaus, kas gręsia kitiems žmonėmis arba jų turtui.

II. Paruošimas

- Pjaudami visuomet dėvėkite tvirtą neslystančiais padaisi avalynę ir ilgas kelnes. Nedirbkite su įranga būdami basomis kojomis arba avėdami atvirą avalynę.
- Kaip reikiant patikrinkite plotą, kur naudosite įranga, ir pašalinkite visus daiktus, kuriuos žoliapjovė gali užkliyti ir nusvesti.
- ISPĖJIMAS** – benzinas yra greitai užsiliepsnojantis skystis.
 - Laikykite degalus specialiai tam skirtuose rezervuaruose.
 - Pilkite degalus (benzina) į baką tiktais po atviru dangumi ir tuo metu jokiui būdu nerūkykite.
 - Pilkite degalus prieš variklio užvedimą. Niekada nenuimkite degalų bako dangtį arba nepilkite benzina kai variklis dirba arba kol variklis yra užkaitės.
 - Jeigu benzinas išsilieja, neméginkite užvesti varikli, bet pergabentkite mechanizmą toliau nuo išsiliejimo vietas ir pasitenkite išvengti užsidegimo pavojaus kol benzino garai išsisklaidys.
 - Atsargiai keiskite visus degalų bakelių ir konteinerių dangčius.
- Pakeiskite sugedusius duslintuvus.
- Prieš naudojimą visada vizualiai patikrinkite, ar ašmenys, ašmenų varžtai ir pjaustytuvo montažo detalės nėra nudilusios arba sugadintos. Pakeiskite nudilusias arba sugadintas detales ir varžtus, kad mechanizmas išlaikytų pusiausvirą.
- Naudojantis daugiau ašmeniu mechanizmu, elkitės atsargai, nes sukant vieną ašmenį gali suktis ir visi kitai.

III. Naudojimas

- Nepaleiskite varikli uždaroste patalpoje, kur gali susikaupti pavojingi anglies monokso garai.
- Pjaukite tiktais dienos šviesoje arba prie geros dirbtinės šviesos.
- Venkite, kur įmanoma, naudoti įranga drėgnai žolei pjauti.
- Būkite atsargūs apipjaudamai šlaitus.
- Eikite, niekada nebékite.
- Naudojantis rotoriniu mechanizmu ant tekinių, pjaukite skersai šlaitą, ne stačiai aukštyn žemyn.
- Elkitės labai atsargai, kada keičiate kryptį dirbdami ant šlaitų.
- Nepjaukite per daug stačius šlaitus.
- Elkitės labai atsargai, kada žoliapjovę pasukate, apsukate atgal arba traukiate link savęs.

- Sustabdykite ašmenį, jeigu žoliapjovę reikia pakreipti transportuojant ne per žolę, arba transportuojant žoliapjovę į kitą numatytą nupjauti plotą.
- Niekada nedirbkite su žoliapjove, kuriai sugedę saugumo įrenginiai, arba be uždėtu saugumo įtaisų, pavyzdžiu, nukreipėjui ir/arba žolės surinktuviui.
- Nekeiskite savavališkai variklio gamyklos reguliavimą ir nedidinkite variklio apskuku skaičių. Naudojant variklį perdaug dideliu greičiu, gali padidėti susižalojimo mechanizmu rizika.
- Prieš paleidžiant variklį atlaisvinkite visus tvirtinamuosius varžtus, kurie buvo prisukti transportuojant įrangą.
- Užveskite variklį arba įjunkite motorą atsargiai pagal instrukciją, stovėdami saugiu atstumu nuo ašmenų.
- Nepakreipkite žoliapjovę užvedant variklį arba įjungiant motorą, išskyrus atvejus, kada žoliapjovė turi būti pakrepta prieš paleidimą. Šiuo atveju nepakreipkite daugiau negu reikalinga ir pakelkite tiktais tą dalį, kuri randasi toliau nuo operatoriaus.
- Neužveskite variklį stovėdami priešais išmetimo vamzdį.
- Laikykite saugiu atstumu nuo rotuojančių detalių, saugokite Rankas ir kojas. Nuolat sekite, kad išmetimo vamzdžio anga būty atvira.
- Niekada nekelkite arba neneškite žoliapjovę kol dirba variklis.
- Išjunkite variklį ir atjunkite uždegimo žvakią laidąsiais atvejais:
 - prieš išvalant mechanizmą arba dujų išmetimo angą;
 - prieš patikrinant, išvalant arba dirbant su žoliapjove;
 - ištraukus svetimkūnius arba užkliudžius daiktus. Patikrinkite žoliapjovę, ar nėra sugadintas ašmuo bei kitos dalys, - ištaisykite prieš iš naujo paleidžiant ir naudojant žoliapjovę;
 - žoliapjovei pradėjus nenormaliai vibrnuoti (patikrinkite nedelsiant).
- Sustabdykite variklį:
 - kada paliekate žoliapjovę arba baigiate darbą;
 - prieš degalų įpylimą.
- Sumažinkite drosolio padėtį kol variklis išsijungtas ir, jeigu variklis yra su išsijungimo vožtuvu, užskukite degalus baigę pjovimo darbus.
- Neskubékite stumdamai dirbančią šienapjovę.

IV. Eksploatacija ir laikymas

- Laikykite visas veržles ir varžtus prisuktus ir išsitikinę, kad visa įranga yra saugioje darbinėje padėtyje.
- Niekados nelaikykite uždaroste patalpoje įranga su benziniu bake, nes benzino garai gali užsiliepsnoti nuo atvirs liepsnos arba kibirkštis.
- Leiskite varikliui pravesti ir tiktais tada padėkite uždaroste patalpoje.
- Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, laikykite variklį duslintuvą, bateriju skyrių bei benzino laikymo vietą švarias, neužterštas žole bei tepalais.
- Dažnai tikrinkite žolės surinkėją, ar nėra nudilęs arba susidėvėjęs.
- Pakeiskite nudėvėtas ir sugadintas dalis.
- Jeigu reika ištuštinti ar išvalyti degalų baką, darykite tai tiktais po atviru dangumi.



Drošas ekspluatācijas prakse gājčiju vadītājiem rotācijas zāles pdāvējumiem

SVARĪGI: Dī grieđanas mađīna spcī amputēt kājas un rokas, un sagraizīt priekħemetus. Sekojoðo drođības instrukciju nelevčrođana var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.

I. Apmâcîba

- Uzmanīgi izlasiet instrukcijas. Iepazīstieties ar vadības sistēmu un to, kā pareizi lietot iekārtu.
 - Nekad nedaujiet izmantot zāles pādāvju bērniem vai cilvēkiem, kas nav iepazinušies ar instrukcijām. Vietējie noteikumi var ierobežot iekārtas vadītāja vecumu.
 - Nekad nepdaujiet zālienu, kad tuvumā atrodas cilvēki, it īpaði bērni, vai dzīvnieki.
 - Neaizmirstiet, ka ierīces vadītājs vai lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai radītajām briesmām citiem cilvēkiem vai viņu īpaðumam.

II. Sagatavodanâs

- Pdāujot zālienu, vienmēr valkājiet izturīgus apavus un garas bikses. Nedarbiniet ierīci, ja jums ir kailas kājas vai arī kājās ir sandales.
 - Pamatīgi pārbaudiet platību, kur ierīce tiks izmantota, un novāciet visus priekšmetus, ko mažina var pasviest tālāk.
 - BRĪDINĀJUMS - Benzīns d'oti viegli uzliesmo.**
 - Glabājiet benzīnu ķīm nolūkam īpaši paredzētos konteineros.
 - Uzpildiet degvielu tikai ārā un degvielas uzpildes laikā nesmēcījiet.
 - Pirms motora iedarbināšanas uzpildiet iekārtu ar degvielu. Nekad neņemiet nost benzīna tvertnes vāku un neuzpildiet degvielu, ja motors darbojas vai arī ir karsts.
 - Ja benzīns ir izdīķstījies, nemēcīniet iedarbināt motoru, tā vietā pārvietojet mažīnu prom no laukuma ar izdīķstīto benzīnu un centieties neradīt aizdedzes avotu, kamēr benzīns nav izkliedēts.
 - Kārtīgi novietojet visas benzīna tvertnes atpakaļ un aizgrieziet konteineru vākus.
 - Nomainiet bojātus klusinātājus.
 - Pirms lietošanas vienmēr vizuāli pārbaudiet, vai asmeņi, asmeņu skrūves un griezīji nav nolietojūties vai bojāti. Nomainiet nolietotu vai bojātus asmeņus un skrūves komplektos, lai saglabātu līdzsvaru.
 - Uzmanīties, rīkojoties ar daudzasmeņu mažīnām, tā kā grietoties vienam asmenim, grietas ar pārciejiem.
 - Iedarbiniet dzinču vai arī ieslēdziet motoru dzināmīgi saskaņā ar instrukcijām, un turot kājas labi tālu no asmens.
 - Nenolieciet zāles pdāvčiju, kad iedarbināt dzinču vai ieslēdzat motoru, izņemot gadījumus, kad zāles pdāvčju nepieciešams noliekt, lai iedarbinātu. Čājā gadījumā nenolieciet to vairāk, nekā tas ir nepieciešams, un paceliet tikai to pusi, kas ir vistālāk no vadītāja.
 - Neiedarbiniet dzinču, stāvot izsviedēja priekšā.
 - Nelieciet rokas vai kājas pie vai zem rotcījodām detādām. Nekad nestāviet pie izsviedēja atvēruma.
 - Nekad neceliet un nenesiet zāles pdāvčju, kamēr darbojas motors.
 - Izsīdziet dzinču un atvienojiet aizdedzes sveces vadu:
 - pirms tīrāt bloķas vietas un izsviedēju;
 - pirms pārbaudāt, tīrāt vai darbināt zāles pdāvčju;
 - pēc uzdurāšanas svedīfermenim. Pārbaudiet, vai zāles pdāvčjs nav bojāts un veiciet nepieciešamos remontdarbus, pirms atkal ieslēdzat un darbināt zāles pdāvčju;
 - ja zāles pdāvčjs sāk neparasti vibrēt (pārbaudiet uzreiz).
 - Apstādiniet dzinču:
 - ikreiz, kad atstājat zāles pdāvčju;
 - pirms degvielas uzpildes.
 - Samaziniet degvielas droseles iestatījumus dzinča izslēdzēšanas laikā un, ja, dotā modēda dzinčis ir

III. Ekspluatācija

- Nedarbiniet motoru ierobētotā telpā, kur var sakrāties bīstamie oglekļa monoksīda dūmi.
 - Pd'aujiet tikai dienas gaismā vai pie laba mākslīgā apgaismojuma.
 - Kur vien iespējams, nedarbiniet iekārtu uz slapjas zāles.
 - Vienmēr pārliecīnieties, ka turaties droši uz kājām nokalnčs.
 - Staigājiet, nekad neskrieniet.
 - Lietojot ar riteņiem apgādātas rotčođas mađīnas, pd'aujiet diagonāli pa nokalnčm, nekad ne augšup un lejup.
 - Esiet īpađi uzmanīgi, mainot virzienu uz nogāzčm.
 - Nepd'aujiet uz pārmērīgi stāvām nogāzčm.
 - Esiet īpađi uzmanīgi, virzoties atpakađgaitā, vai velkot zāles pd'āvcju uz sevi.

- Apstādīniet asmeni, ja zāles pārāvējū nepieciešams noliekt, pārvietojot pāri virsmām, kas nav klātas ar zāli, un pārvietojot zāles pārāvējū uz un prom no pārāudžanas vietas.
 - Nekad nedarbiniet zāles pārāvējū ar bojātu aizsargu vai arī ja drošības ierīces, piemēram, deflektori vai zāles savācījī, nav savā vietā.
 - Nemainiet motora regulatora iestatījumus un nedarbiniet motoru paātrinātā režīmā. Darbinot motoru pārmērīgi ātri, jūs riskējat gūt traumas.
 - Pirms iedarbināt motoru, izslēdziet visus asmeņus un izspiediet sajūgu.
 - Iedarbiniet dzinču vai arī ieslēdziet motoru uzmanīgi saskaņā ar instrukcijām, un turot kājas labi tālu no asmens.
 - Nenolieciet zāles pārāvējū, kad iedarbināt dzinču vai ieslēdzat motoru, izņemot gadījumus, kad zāles pārāvējū nepieciešams noliekt, lai iedarbinātu. Īstākā gadījumā nenolieciet to vairāk, nekā tas ir nepieciešams, un paceliet tikai to pusi, kas ir vistālāk no vadītāja.
 - Neiedarbiniet dzinču, stāvot izsviedēja priekšā.
 - Nelieciet rokas vai kājas pie vai zem rotcījumiem, detādām. Nekad nestāviet pie izsviedēja atvēruma.
 - Nekad neceliet un nenesiet zāles pārāvējū, kamēr darbojas motors.
 - Izslēdziet dzinču un atvienojiet aizdedzes sveces vadu:
 - pirms tīrāt bloķītās vietas un izsviedēju;
 - pirms pārbaudāt, tīrāt vai darbināt zāles pārāvējū;
 - pēc uzdurānās svedīermenim. Pārbaudīt, vai zāles pārāvējs nav bojāts un veiciet nepieciešamos remontdarbus, pirms atkal ieslēdzat un darbināt zāles pārāvējū;
 - ja zāles pārāvējs sāk neparasti vibrēt (pārbaudiet uzreiz).
 - Apstādīniet dzinču:
 - ikreiz, kad atstājat zāles pārāvējū;
 - pirms degvielas uzpildes.
 - Samaziniet degvielas droseles iestatījumus dzinča izslēgšanas laikā un, ja, dotā modeļa dzinčs ir apgādāts ar degvielas izslēgšanas slēdzi, atslēdziet degvielu pārāudžanas beigās.
 - Lietojot piekabes sēdekli, kustieties lēnām.



Указания за безопасност при работа с роторна косачка

Важно: Тази машина за косене на трева може да отреже ръка или крак, или да среже попаднал в нея предмет. Неспазването на следните указания за безопасност може да доведе до наранявания дори и до смърт.

I. Указания за работа

- Прочетете внимателно следните упътвания за работа. Запознайте се с управлението и правилното използване на съоръжението.
- Никога не допускайте контакт с косачката на деца или лица, които не са запознати с указанията. Местните разпоредби могат да поставят ограничение за възрастта на опе-ратора.
- Никога не косете в близост до хора и особено до деца и домашни животни.
- Имайте предвид, че лицето, което управлява косачката, носи отговорност за нещастните случаи и опасността, застрашаваща други хора или имуществото им.

II. Подготовка за работа

- По време на работа с косачката винаги носете подходящи обувки и дълги панталони. Не работете боси или обути с отворени сандали.
- Внимателно проверете мястото, където ще се използва съоръжението, и отстранете всички предмети, които могат да бъдат увлечени от машината.
- ВНИМАНИЕ – Бензинът е силно запалително вещество.**
 - Горивото да се съхранява в специално предназначени за тази цел контейнери.
 - Наливането на гориво да се извърши само на открito, като при това не трябва да се пуши.
 - Наливайте гориво само при предварително изключен двигател. Никога на сваляйте капака на цистерната и не наливайте гориво при работещ или още топъл двигател .
 - В случай, че се излее навън бензин, никога не правете опит да включите двигателя, а изтеглете машината извън мястото на разлива като избягвате каквито и да е източници на запалване
 - до разнасянето на бензиновите пари.
 - Затворете грижливо всички капаци на цистерната или контейнера.
- Неизправните шумозаглушители да се под-менят с нови.
- Преди употреба на косачката да се провери визуално дали ножовете, винтовете на ножовете или комплектното режещо устройство не са износени или повредени. Подменете изно-сените или повредени ножове и винтовете – за запазване на равновесието.
- При машините с повече ножове обърнете особено внимание на изправността им, тъй като при въртенето всеки от ножовете може да повреди останалите.

III. Начин на работа

- Не пускайте машината да работи в затво-reno пространство, където може да се получи натрупване на опасния газ въглероден моно-ксид.
- Косете само на дневна светлина или при силно изкуствено осветление.
- Избягвайте да косите мокра трева, ако това не е непременно необходимо.
- Постарайте се по време на работа да имате винаги стабилна опора.
- Ходете нормално, никога не тичайте.
- При роторните машини на колела, при ко-сене, се движете винаги напречно на на-клиона; никога нагоре или надолу.
- Необходимо е изключително внимание при промяна на посоката на движение по наклон.
- Не косете при прекалено стръмен наклон на терена.
- Необходимо е особено внимание, когато обръщате или теглите косачката към себе си.

- Спрете движението на ножовете, когато косачката трябва да бъде наклонена за пренасянето й през нетревни площи, както и при придвижването й от едно място на косене към друго.
- Никога не работете с косачка с неизправни защитни приспособления или без предпазни устройства, например предпазен капак и/ или кошове за трева.
- Не променяйте настройките на регулатора на двигател и не го ускорявайте прекалено. При работа с висока скорост на двигателя се повишава рисък от нараняване.
- Разблокирайте всички ножове и улеи, преди включването на двигателя.
- Внимателно пуснете машината или включете двигателя съгласно упътванията, при което кракът Ви трябва да бъде възможно най-далече от ножа.
- Не наклонявайте косачката при пускането на машината или включването на двигателя, освен ако това е необходимо за започване на работа. В такъв случай не накланяйте косачката повече от абсолютно необхо-димото и повдигнете само тази й част, която е отдалечена от лицето, което я управлява.
- Не пускайте машината да работи, докато стоите отпред на улея за излизане на тревата.
- Не поставяйте ръка или крака си в близост или под въртящите се части. През цялото време стойте на страна от отвора за изхвър-ляне на тревата.
- Никога не бива да повдигате или носите ко-сачката при включен двигател.
- Спрете машината и откачете проводника към запалителната свещ:
 - преди почистване на отвора от задръстване;
 - преди проверка, почистване или извър-шване на други работи по косачката;
 - след удар от твърдо чуждо тяло. Прег-ледайте косачката за повреди и направете необходимите поправки, преди повторното пускане и започване на работа.
 - ако косачката започне ненормално да вибрира (необходима е незабавна прове-рка).
- Спирайте двигателя:
 - винаги, когато оставяте косачката без надзор;
 - преди всяко наливане на гориво.
- Намалете настройката на клапана за времето на изключване и ако двигателят е снабден с кран за гасене, завъртете крана за спиране на горивото след завършване на косенето.
- Движете се бавно, когато използвате седалката.

IV. Поддръжка и съхранение

- Всички гайки, винтове и болтове трябва да бъдат затегнати за осигуряване на безопасни условия за работа с машината.
- Никога не съхранявайте бензин във вътре-шността на сграда, в която парите му могат да попаднат в контакт с открит пламък или искра.
- Преди да приберете косачката, независимо от това къде ще я съхранявате, трябва да останатите двигателя да изстине.
- За намаляване на риска от пожар двигателят, шумозаглушителят, мястото на акумулатора и местата за съхранение на бензина да се поддържат свободни от трева, листа или замърсявания с грес.
- Да се проверява редовно кошът за трева за износване или влошаване на състоянието му.
- В интерес на сигурността подменяйте износе-ните или повредени части.
- Ако е необходимо да се изразни резервоарът за гориво, това трябва да бъде направено н-авън.



Practicile exploatarii sigure a masinii rotative de tuns iarba cu acționare pedestră

IMPORTANT: Această masină de tuns iarba poate amputa mâinile și picioarele, respectiv poate cauza răni grave sau chiar decesul.

I. Inițiere

- Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu controlul și utili-zarea corespunzătoare a masinii. Niciodată nu lăsați copii sau persoanele nefamiliarizate să folo-sească masina de tuns iarba. Normele legislației locale pot sta-bili vârstă ope-ratorului.
- Niciodată nu tundeți iarba dacă există copii sau animale dome-stice prin apropiere.
- Gândiți-vă că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pierderile suferite de alte persoane.

II. Pregătire

- În timpul cositului întotdeauna purtați încăltăminte groase și pantaloni lungi. Nu utilizați echi-pamentul având picioarele ne-acoperite sau purtând sandale deschise.
- Inspectați foarte bine zona unde va fi folosit masina și îndepărtați toate obiectele care ar putea fi aruncate de masina de tuns iarba.
- ATENȚIE - benzina este foarte inflamabilă.
 - Depozitați combustibilul în reci-piente speciale destinate în acest scop.
 - Realimentați doar în aer liber și nu fumați în timpul realimentării.
 - Realimentați înaintea pornirii motorului. Nu scoateți niciodată capacul rezervorului atât timp cât motorul funcționează sau este supraîncălzit.
 - Dacă în timpul alimentării s-a împroscat benzină, nu încercați să po-miți motorul ci îndepărtați masina din aria împroscătă cu benzină, evitând astfel crearea unei surse de igniție atât timp cât vaporii de benzină nu s-au eva-porat.
 - Reetansați capacul rezervorului și al canistrei de benzină.
- Înlocuiți tobele de esapament dacă acestea sunt deteriorate.
- Înaintea utilizării masinii întotdeauna verificați ca lamele, bolțurile lamelor și dispozitivul de tăiere să nu fie uzate sau deteriorate.
- În cazul masinilor de tuns iarba tip multi-lamă aveți grijă ca prin rotirea unei lame să nu fie angrenate și alte lame.

III. Operare

- Nu operați motorul într-un spațiu închis unde s-ar putea acumula monoxid de carbon, care este foarte nociv.
- Tundeți iarba doar la lumina zilei sau la lumină artificială foarte bună.
- Evitați folosirea masinii atunci când iarba este umedă.
- Păstrați-vă stabilitatea atunci când lucrați în pantă.
- Când folosiți utilajul avansați încet, niciodată nu alergați.
- În cazul masinilor rotative tun-deți iarba de-a lungul pantei, niciodată de sus în jos sau invers.
- Aveți mare grijă la schimbarea direcției în pantă.
- Nu folosiți masina pe suprafete foarte abrupte.
- Aveți mare grijă când răsturnați masina de tuns iarba sau atunci când o trageți către dumne-avoastră.
- Opriți lama dacă masina de tuns iarba trebuie răsturnată în vederea transportului peste suprafete

- nesădite cu iarba sau atunci când o transportați pe o altă suprafață care trebuie co-sită.
- Niciodată nu operați masina având dispozitive de siguranță defecte, respectiv cu defle-ctoarele și/sau dispozitivul de reținere a ierbii în lipsă.
- Nu schimbați dispozitivul de reglare a funcționării motorului și nu operați motorul la viteză excesivă. Operarea motorului la viteză excesivă poate crește pericolul accidentelor și al avariilor.
- Înaintea pornirii motorului decuplați toate cuțitele și ambreiajele.
- Porniți motorul cu foarte mare precauție și având picioarele la foarte mare distanță de cuțit.
- La pornirea motorului nu înclinați motorul decât dacă acest lucru se impune. În acest caz nu înclinați mai mult decât este necesar, ridicând acea parte care se află la o distanță mai mare de operator.
- Nu porniți motorul stând în fața jgheabului de evacuare.
- Nu puneți mâinile sau picioarele aproape de/sub părțile rotative. Întotdeauna mențineți curat orificiul de evacuare.
- Niciodată nu transportați masina cu motorul pornit.
- Oprîți motorul și debransați cablul electric care face legătura la bujie:
 - Înaintea curățării jgheabului de evacuare în cazul înfundării acestuia.
 - Înaintea curățării, verificării sau reparării masinii de tăiat iarba.
 - După contactul lamelor cu un obiect străin, după care, înaintea repornirii și operării masinii, aceasta se verifică și la nevoie se execută lucrări de reparații.
 - Dacă masina începe să vibreze (verificați-o imediat).
- Oprîți motorul:
 - Întotdeauna când nu mai lucrați cu masina.
 - Înaintea alimentării.
- Având motorul oprit reglați la minim dispozitivul de accelerare și, dacă motorul este prevăzut cu ventil de închidere, la terminarea lucrului oprîți alimentarea cu combustibil.
- Înaintați încet când folosiți o banchetă remorcată.

IV. Întreținere și depozitare

- Verificați ca toate piulițele, bolțurile și suruburile să fie bine strânse pentru a asigura o funcționare în maximă siguranță a masinii.
- Pentru evitarea incendiilor niciodată nu lăsați masina cu rezervorul conținând combustibil în clădiri unde pot exista scânteie sau focuri deschise.
- Înaintea depozitării masinii lăsați motorul să se răcească.
- Pentru a reduce pericolul incendiilor îndepărtați firele de iarba, frunzele sau excesul de lubrifianti de pe motor, tobă de esapament sau din apropierea compartimentului acumulatorului și a rezervorului.
- Verificați dispozitivul de reținere a ierbii pentru a stabili dacă acesta este uzat sau deteriorat.
- Pentru siguranță înlocuiți componentele uzate sau deteriorate.
- La nevoie golirea rezervorului se face în aer liber.

RU Эти символы могут присутствовать на вашей машине или встречаться в литературе, входящей в комплектацию. Вы должны выучить и понимать их значение.

EE Need sümbolid võivad esineda teie niidukil või sellega kaasasolevas kirjanduses.
Tehke nende tähendus endale selgeks.

LT Šie simbolai gali būti pavaizduoti ant jūsu mechanizmo arba gaminio instrukcijoje.
Išsiðémekite simbolius ir supraskite jų reikšmę.

LV Die simboli var parādīties uz jūsu mažīnas vai arī produkta dokumentācijā.
Lemācieties un izprotiet to nozīmi.

BG Тези символи ще намерите върху Вашата машина или в документацията,
доставена с изделието. Моля запознайте се с тяхното значение.

RO Aceste simboluri pot apărea pe masina dumneavoastră sau în manualul
de utilizare furnizat odată cu aceasta. Învațați și înțelegeți sensul acestora.



ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
LUGEJ KASUTUSJUHENDIT
PERSKAITYKITE NAUDOMIOSI INSTRUKCIJR
IZLASIET LIETOSANAS INSTRUKCIJU
ПРОЧЕТЕ УЛЬВАЧЕТО
CITIȚI MANUALUL DE UTILIZARE



ДВИГАТЕЛЬ ВКЛ
MOOTORI KÄIVITAMINE
MARIKLIO (MOTOROS) PALEIDIMAS
МОТОР ИЕСЛ҆ГДАНА
ПУСКНЕ ДВИГАТЕЛЯ
PORNIREA MOTORULUI



МАСЛА КÜTUS
DEGVALAI DEGVIELA
ГОРИВО COMBUSTIBIL
MOTOROLAJ
GORIVO
COMBUSTIBLE

	CC	190
--	-----------	-----



НИЗКИЙ
MADAL
ŽEMAS
ZEMU
НИСКО
DIMINUARE



ВЫСОКИЙ
KÖRGE
AUGSTAS
AUGSTU
ВИСОКО
CREŞTERE



БЫСТРО
KIIRESTI
GREITAI
ĀTRI
БЪРZO
VITEZĂ DE
AVANSARE MARE



МЕДЛЕННО
AEGLASELT
LĒTAI
LCNI
BABNO
VITEZA DE
AVANSARE MICĂ



ЗАСЛОНА
ÖHKULAPP
DROSELKAPP
GAISA DROSELE
ДРОСЕЛНА КЛАПА
STARTER



БАТАРЕЯ
AKU
BATERIA
AKUMULATORS
АКУМУЛЯТОР
BATERIE

	km/h	0 – 4,2
--	-------------	---------



ТОПЛИВО
ÖLIRÖHK
PJOVĘO AUGD̄TIS
EĐĐAS SPIEDIENS
НАЛЯГАНЕ НА МАСЛУТО
ÎNALTÎMEA MAȘINII DE TUNS IARBA



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ETTEVAAUTUST
ĀSPĒJIMAS
PIESARGIETIES
ВНИМАНИЕ!
PRECAUȚIE



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
HOIATUS
STOVĒTI ATOKIAU
(NESTOVĒTI ČĀLĀ)
BRĪDINĀJUMS
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ATENȚIE



КОСИПКА ВЫСОТА
LÖIKEKORGUS
DEMÉSIO
PĐÁVČJA AUGSTUMS
ВИСОЧИНА НА КОСЕЊЕ
VIBRATIE

	cm	56
--	-----------	----



ОПАСАЙТЕСЬ ВЫЛЕТАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ
HOUDUGE LENDU PAISKUNUD ESEMESTE EEST
SAUGOKITÉS NUO METAMÍR DAIKTR
PIESARGIETIES NO SVIESTIEM PRIEKŠMETIEM
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗХВЪРЯНИЯ ПРЕДМЕТИ
ATTENȚIE LA OBIECTELE AZVÄRLITE



НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ
ÄRGE LUBAGE KÖRVALISI ISIKUID MASINA LÄHEDALE
NELEISKITE PRIEITI PÄALIN IAMS
SKATITĀJIEM JĀIEVCRÓ DISTANCE
ДРЪЖТЕ ЗРЕЛИТЕ НАСТРАНА
INTERZISĀ APROPIERA ALTOR PERSOANE



УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ ЗВУКА
MÜRATASE
TRIUKSMO LYGIS
SKAÑAS JAUDAS LÍMENIS
НІВО ЗВУКА
NIVEL ACUSTIC



ОПАСНОСТЬ ДЕРЖИТЕ РУКИ И НОГИ НА РАССТОЯНИИ
OHT, HOIDKE KÄED
JA JALAD EEMAL
ATSARGIAI,
SAUGOKITE
RANKAS IR KOJAS

	mm	28 – 104
--	-----------	----------



ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ
TULISED PINNAD
KARŠTI PAVIRŠIAI
KÄRSTAS VIRSMAS
ГОРЕШИ ПОВЪРХНОСТИ
SUPRAFETE SUPRAÎNCÂLZITE



ОПАСНОСТЬ, ПАЗЕТЕ РЪЦУТЕ И КРАКАТА
BÍSTMAMI, SARGIET
KÄJAS UN ROKAS
PERICOL, NU VÂ
APROPIAȚI MÂINILE


	KG	38,5
--	-----------	------

EN836:1997/A2

EMC 2004/108/EC


ISO 3744 2006/42/EC	LpA < 90 dB(A)
----------------------------	------------------------------------

ISO 11094 2000/14/EC	LwA < 98 dB(A)
-----------------------------	------------------------------------

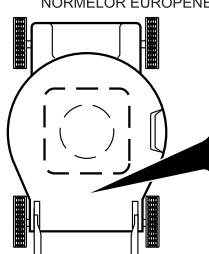


MODEL / MODELE	SERIAL / SERIE	FOR SERVICE IN U.S.A. CALL 10800-648-2937		
PRODUCT NO. / PRODUIT NO.	RPM	BR	LW	KG
MADE IN U.S.A. / FABRIQUE AUX E.U.				

	ISO 5349-2 EN 1033 A(8) ≤ 2.5 m/s²
--	---

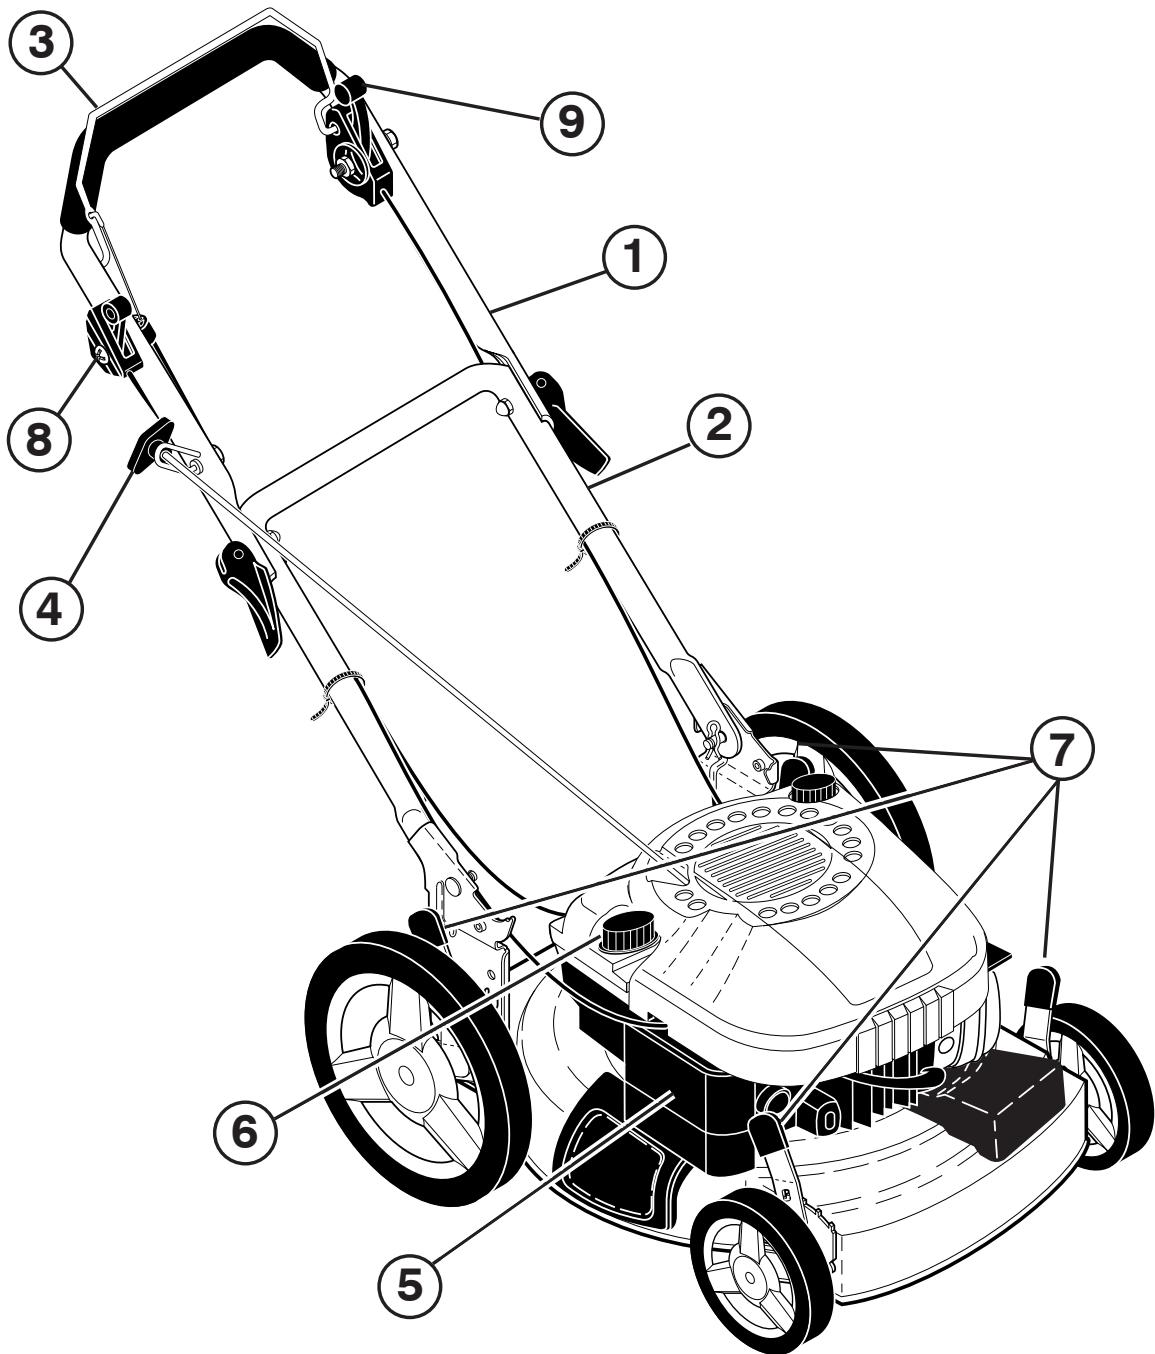

	(RU)	(EE)	(LT)	(LV)	(BG)	(RO)
1	ВЕРХНЯЯ РУКОЯТКА	Ülemine käepide	Virðutinė Rankena	Augđcjas Rokturis	Горна дръжка	Mâner Superior
2	НИЖНЯЯ РУКОЯТКА	Alumine käepide	Apatinė Rankena	Apakđcjas Rokturis	Долна дръжка	Mâner Inferior
3	БУГЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОМ ДВИГАТЕЛЯ	Mootori turvapidur	Variklio Sustabdymo Rankena	Motora Bremžu Skava	Спирачна вилка	Furca Frânei de Motor
4	РУКОЯТКА ПУСКА	Starteri nupp	Paleidimo Rankena	Starta Rokturis	Дръжка за пускане	Maneta Demarorului
5	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР	Öhufilter	Oro Filtras	Gaisa Filtrs	Въздушен филтър	Filtru de Aer
6	ЗАБОР ТОПЛИВА	Kütuseparaagi kork	Benzino Āsiurbimo Vođtuvas	Benzīna Tvertnes Atvçgrums	Отвор за пълнене на бензин	Orificiu de Alimentare
7	РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ	Lõikekõrguse regulaator	Augđcio Reguliavimo Rankena	Augstumu Regulcjođais Rokturis	Ръчка за настройка на височината	Manet de Ajustare a Înlămii
8	ДРОССЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ	Gaasihoob	Droselinę Sklendë	Degvielas Droseles Vadiba	Редуктор-регулятор	Regulator de Gaz
9	БУГЕЛЬ МУФТЫ-РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ	Sidurikahvel, juhthoob	Sankabos Perjungiklis	Sajūga Klois	Вилка на съединителя, регулиране	Dispozitiv de Reglare a Ambreiajului

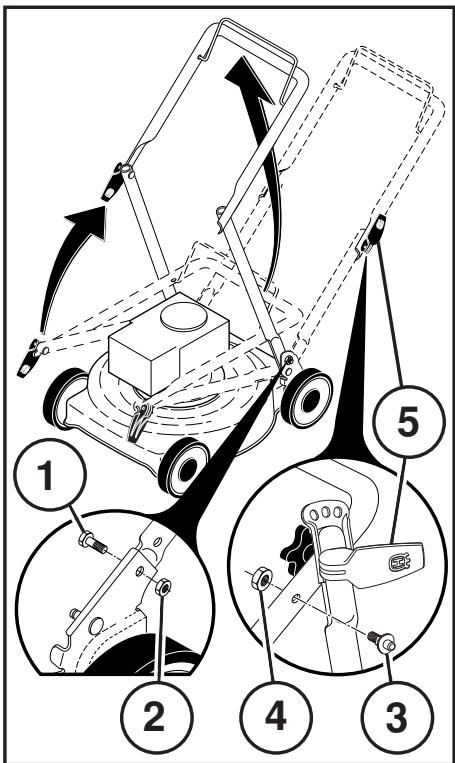

RU

СБОРКА**Рукоятка**

Потяните рукоятку вверх в направлении стрелки.

- Установите шестигранный винт (1) м (2). Плотно затяните.
- Установите шестигранный болт (3) м (4). Плотно затяните. При перевернутой рукоятке затяните крыльчатые гайки (5).

EE

KOKKUMONTEERIMINE**Käepide**

Tõmmake käepidet noole suunas.

- Paigaldage kruvi (1) ja mutter (2). Keerake korralikult kinni.
- Paigaldage teljepolt (3) ja mutter (4). Keerake korralikult kinni. Kui käepide on ülemises asendis, pingutage tiibmutreid (5).

LT

SURINKIMAS**Rankena**

Pakelti rankeną rodyklės nurodyta kryptimi.

- Užmauti varžtas (1) ir veržlę (2). Kruopščiai priveržti.
- Užmauti varžtas (3) ir veržlę (4). Kruopščiai priveržti. Laikydami rankeną pakeltoje padėtyje prisukti veržles (5).

LV

UZSTĀDĪDĀNA**Rokturis**

Velciet rokturi uz augđu bultas virzienās.

- Uzstādīet skrūves (1) un uzgriezni (2). Kārtīgi aizskrūvējiet.
- Uzstādīet skrūve ar zemu vītni (3) un uzgriezni (4). Kārtīgi aizskrūvējiet.

Kamčr rokturis ir pacelts uz augđu, piegrieziet spārnu skrūves (5).

BG

МОНТАЖ**Дръжка**

Разъгнете дръжката нагоре по посока на стрелката.


- Монтирайте винт (1) и гайката (2). Затегнете здраво.
- Монтирайте болт (3) и гайката (4). Затегнете здраво. След това затегнете крилчатите гайки (5).

RO

MONTARE**Mânerul**

Ridicați mânerul în direcția săgeții.

- Montați surub de surub (1) și piuliță (2). Strângeți tare.
- Montați surub de cuplare (3) și piuliță (4). Strângeți tare. Cu mânerul poziționat în sus, strângeți piulițele fluture (5).

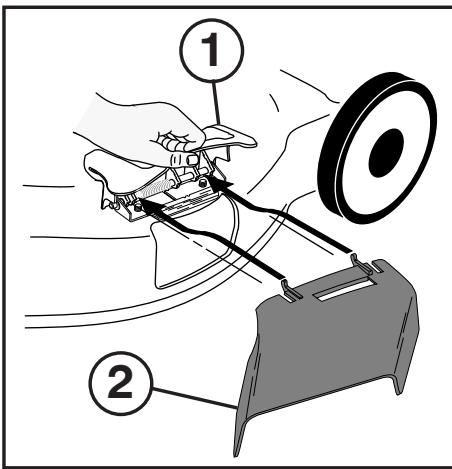

RU

Переоснащение косилки

ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ –

- Дверка мульчера (1) закрыта.
- Для разгрузки –
- Защитный кожух разгрузочного устройства (2) установлен.

EE

Niiduki ümberseadistamine

LÖIGATUD ROHU PEENESTAMINE –

- Katteplaat (1) suletud.
- TAGUMINE VÄLJAVISE –
- Väljavisekekate (2) paigaldatud.

LT

Performuoti žoliapjovę

SMULKINTOJUI-

- Smulkintojo dureles (1) uždaryti.
- IŠMETIMUI PRO GALA-
- Išmetimo angos saugiklį (2) uždėti.

LV

Lai pārveidotu pārāvčju

SMALCINĀĀDANAI -

- Smalcināādanas vāks (1) aizvērts.
- IZSVIEŠANAI -
- Savāccja aizsargs (2) uzmontēts.

BG

Монтиране на приспособления

ЗА МУЛЧИРАНЕ -

- Затворете вратичката (1) на раздробителя.

ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ -

- Поставете предпазителя (2) на отвора за изхвърляне.

RO


Modificarea masinii de tuns iarba

PENTRU CONCASARE -

- Închideți usa concasorului (1).

PENTRU EVACUARE -

- Instalați dispozitivul de evacuare (2).

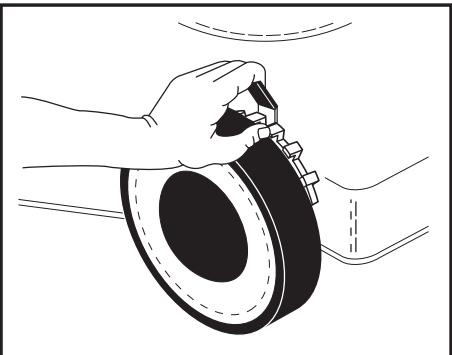

RU

Регулировка

Косилка может регулироваться для различной высоты резки. Отрегулируйте на нужный уровень кошения с помощью рычага на каждом колесе. Перемещая рычаг к колесу, установите уровень кошения.

EE

Reguleerimine

Niidukit on võimalik reguleerida erinevatele lõikekõrgustele. Reguleerige niiduk soovitud kõrgusele iga rattajuures oleva hoova abil. Liigutage hooba ratta suunas ja valige sobiv lõikekõrgus. Kõik rattad peavad olema samal kõrgusel, vastasel korral on tulemuseks ebaühilane lõikus.

LT

Reguliavimas

Pjovéjui galima nustatyti skirtinges pjovimo augščius. Reguliukite pageidaujamą augštį su jungikliu, esančiu prie kiekvieno rato. Visi ratai buti vienodame augštyste, kitaip gausis nelygus pjovimas.

LV

Regulčдана

Пдâвцјам var узdot dažādus griedanas lîmenus. Noregulcjet vçlamo griedanas lîmeni, izmantojot kloji pie katra no riteñiem. Pastumiet kloji uz riteña pusi un uzdodiet griedanas lîmeni. Visiem riteñiem ir jâbút vienâ un tajâ padâ augstumâ, pretçjâ gadijumâ zâle bûs nopðauta nevienmçrîgi.

BG


Настройка

Косачката може да се настрои на различна височина на косене. Настройте желаната височина на косене с лоста на всяко колело. Натиснете лоста към колелото и настройте височината на косене. Всички колела трябва да са монтирани на еднаква височина; в противен случай се получава неравномерно косене.

RO

Ajustare

Înăltîmea masinii de tuns iarba poate fi ajustată la diferite nivele. Ajustați înăltîmea dorită de tăiere prin acționarea brațului fiecărei roți. Mișcați brațul către roată și reglați înăltîmea de tăiere. Toate roțile trebuie să fie la aceasi înăltîme, în caz contrar va rezulta o tăiere neuniformă.

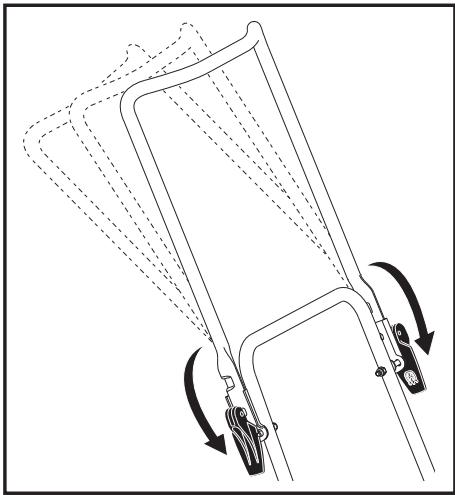**RU****Регулировка**

Косилка рукоятку регулироваться для различной высоты резки.

EE**Reguleerimine**

Käepidet on võimalik reguleerida erinevatele.

LT**Reguliacijas**

Rankeną glaima nustatyti skirtinės augščius.

LV**Regulēšana**


Rokturis var uzdot dažādus līmeņus.

BG**Настройка**

Дръжката може да се настрои на различна височина.

RO**Ajustare**

Mânerul poate fi ajustată la înălțimi diferite.

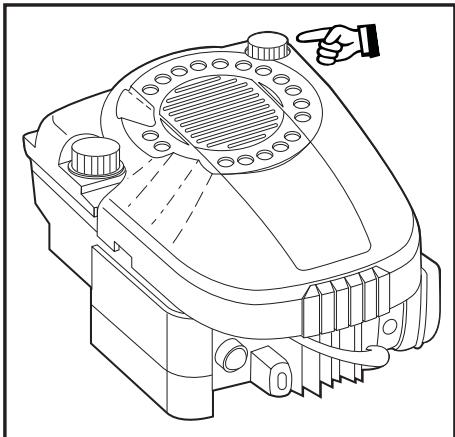**RU****Заправка маслом**

Залейте в двигатель машинное масло. Можете использовать SAE30 (Прочтите также прилагаемое руководство по эксплуатации двигателя).

EE**Mootorisse õli lisamine**

Valage õli mootori karterisse. Kasutage õli SAE 30. (Tutvuge ka juuresoleva mootori kasutusjuhendiga.)

LT**Tepalo įpilimas**

Iplikite i variklio variklio tepala. Galima naudoti SAE30 (Perskaitykite pridet' variklio naudojimo instrukcijas.)

LV**Edīdas ieliedēšana**


Ieliet dzinčjā motora edīdu. Varat lietot SAE30. (Izlasiet arī pievienotās motoru ekspluatācijas instrukcijas.)

BG**Пълнене на масло**

Налейте масло в двигателя. Может да се използва SAE30. (Прочетете и приложеното упътване за експлоатация на двигателя.)

RO**Alimentarea cu ulei**

Alimentați motorul cu ulei de motor. Se poate folosi ulei SAE 30 (citiți de asemenea instrucțiunile referitoare la operarea motorului).

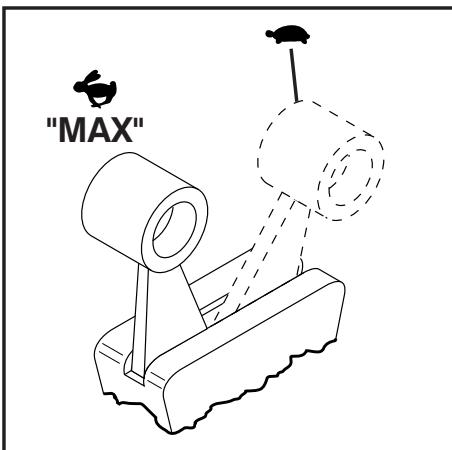


RU

Пуск и остановка

Поместите косилку на плоской поверхности. Примечание: не помещать на гальке и т.п. Можно использовать как неэтилированный, так и этилированный бензин. **Не заливайте топливо при работающем двигателе.**

- Установите дроссель в положение "MAX".
- Удерживая бугель управления тормозом двигателя у рукоятки, быстро потяните рукоятку стартера. Не допускайте, чтобы трос стартера отходил назад.
- Для выключения двигателя освободите бугель управления тормозом двигателя.

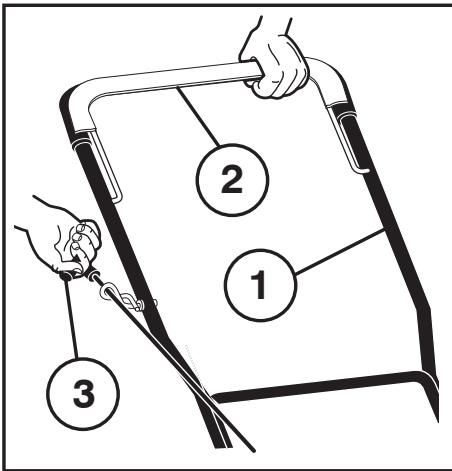

EE

Käivitamine ja seiskamine

Seadke niiduk tasasele pinnale. Märkus: mitte kruusale vms. Täitke paak bensiiniga, mitte öli-bensiini seguga. Kasutada võib nii pliivaba kui pliibensiini. **Ärge lisage kütust, kui mootor töötab.**

- Seadke gaasikang asendisse "MAX".
- Suruge pidurihoob käepideme suunas ja tõmmake kiiresti starterikäepidemest. Ärge laske starterinööri lihsalt niisama lahti, vaid jälgige, et see keriks.
- Mootori seisikamiseks vabastage juhtkang.

LT

Paleidimas ir sustabdimas

Padeti pjoveja ant plokštaus paviršiaus. Pastaba: ne ant žvyruoto ar kito panašaus biraus paviršiaus. Išpilkite degalus į baka, b Degalai ir tepalai naudojami be švino priemaišų. **Nepilkite benzino kol dirba variklis.**

- Padékite droselį į "MAX" padėtį.
- Laikykite variklio stabdį prie rankenos ir greitai patraukite starterio rankeną. Neleiskite starterio trosui nuslysti atgal.
- Norint sustabdyti variklį, atleiskite variklio stabdį.

LV

Iedarbinādāna un apstādinādāna

Novietojiet pādāvju uz līdzēnas virsmas. Ievērojet: Ne uz grants vai līdzīgas virsmas. Piepildiet tvertni ar benzīnu, nevis ed'das un benzīna maisījumu. Var izmantot kā degvielu bez tā arī ar svina piedevām. **Neuzpildiet mādiņu ar benzīnu, ja darbojas motors.**

- Ieslēgt droseli "MAX" pozīcijā.
- Turiet dzinča bremžu skavu pie roktura un ātri paraujiet startera rokturi. Nedaujiet startera trosei aizkrist atpakaļ.
- Lai apstādinātu motoru, atlaidiet motora bremžu skavu.

BG

Пускане и спиране

Поставете косачката на равна повърхност. Забележка: не върху чакъл или нещо подобно. Напълнете резервоара с чист бензин (не използвайте смес от бензин и масло). Можете да използвате както безоловен, така и оловен бензин. **Никога не наливайте бензин, докато работи двигателят.**


- Поставете лоста за дроселната клапа в позиция "MAX".
- Дръжте спирачната вилка натисната към дръжката на косачката и бързо дръпнете дръжката за пускане на двигателя. Не отпускайте пусковото въже, а го оставете бавно да се навие нагоре.
- За да спрете двигателя, отпуснете спирачната вилка.

RO

Opreire si pornire

Asezați mașina pe o suprafață plană. Notă: nu pe prundis sau ceva similar. Alimentați rezervorul cu benzina fără ulei. Pot fi folosite atât benzina cu plumb, cât și benzina fără plumb. Nu alimentați în timpul funcționării motorului.

- Reglați regulatorul de viteză pe poziția "MAX".
- Țineți de mânerul furcii frânei și trageți brusc de cordonul demarorului. Nu lăsați cordonul să sară înapoi.
- Pentru a "OPRI" motorul lăsați furca frânei motorului.

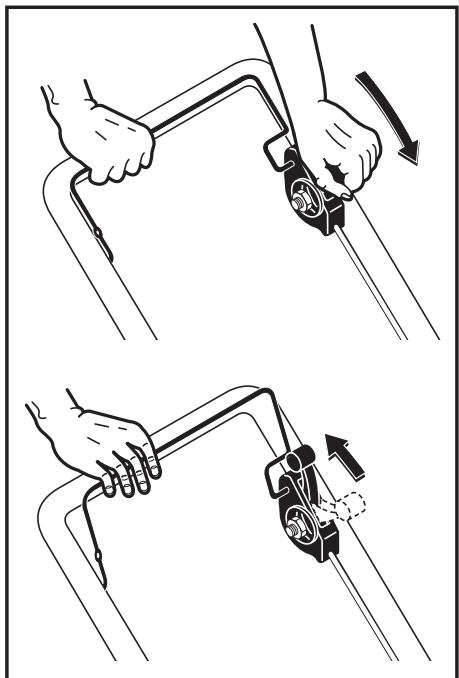

RU

Привод

Включение привода осуществляется путем перемещения рычага управления муфтой вперед. Выключение выполняется путем отпускания бугеля управления тормозом двигателя так, чтобы рычаг управления муфтой вышел из сцепления.

EE

Liikumine

Ajami sisselülitamiseks lükake lülitushoob ette. Väljalülitamiseks vabastage mootori turvapidur, kuni lülitushoob vabaneb.

LT

Pavara

Pavara īsijungia pastumiant droselio svirti ī priekj. Atsijungia - atleidžiant variklio stabdi, iki atsijungs droselis.

LV

Piedziņa

Piedziņa tiek savienota, virzot sajūga sviru uz priekdu. Atvienoðana notiek, atlaiþot dzinča bremþu skavu tik daudz, lai sajūga svira atbrīvotos.

BG


Задвижване

За включване на двигателя преместете лоста за включване напред. За изключване отпуснете спирачната вилка, докато се освободи лостът за включването.

RO

Actionare

Actionarea se realizează prin cuplarea ambreiajului, ce are loc prin împingerea în faþă a manetei ambreiajului. Decuplarea ambreiajului se realizează prin slobozirea furcii frânei motorului.

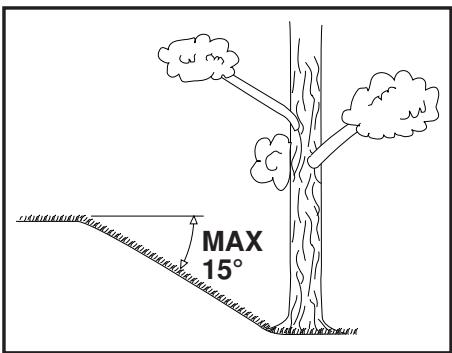

Эксплуатация

RU Косилку следует использовать только при наклоне склонов не более 15°.

Kasutamine

EE Vältige muruniiduki kasutamist pindadel, mille kalle on suurem kui 15°, et tagada piisav mootori ölitamine.

Naudojimas

LT Nenaudokite plovėją ant žemės, kurios nolydis didesnis kaip 15°. Tai gali sutrikdyti variklio tepimą tepalu.

Lietošana

LV Pdāvju nevajadzētu lietot uz laukuma, kura slīpums pārsniedz 15°. Tas var izraisīt dzīnciā edīdošanas problēmas.




Използване на косачката

BG Косачката да не се използва на терен, който има наклон повече от 15°. В противен случай могат да възникнат проблеми със смазването на двигателя.



Utilizare

RO Masina de tuns iarbă nu trebuie folosită pe terenuri având unghiul pantei mai mare de 15°. În caz contrar ar putea apărea probleme de lubrifiere a motorului.

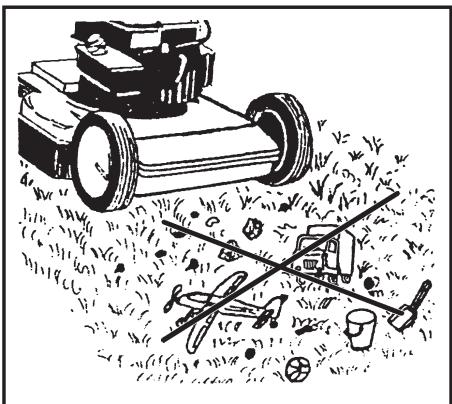

Перед кошением следует удалить с газона ветки, игрушки и камни и другие посторонние предметы.



EE Enne niitmist tuleks murult eemaldada kõrvalised objektid nagu: puuoksad, kivid ja määnguasjad.



LT Prieš pradedant pjauti, nurinkite nuo vejos visus daiktus, tokius kaip medžių šakas, žaislus, akmenis.




LV Pirms pdaudanas no zāliena ir jānovāc tādi priekšmeti kā zari, rotaļlietas un akmeņi.



BG Преди да започнете косенето, от тревната площ трябва да се отстранят предмети като клони, играчки, камъни и пр.



RO Înainte de tonderea ierbii îndepărtați din zonă toate obiectele cum ar fi crengi, jucării și pietre.

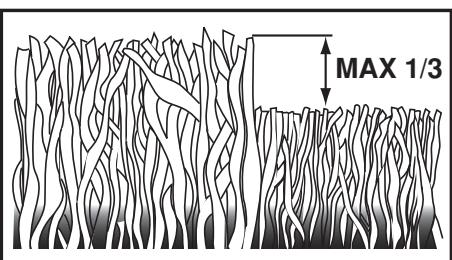

RU Косите газон два раза в неделю во время самых активных периодов роста. Не следует скашивать более чем 1/3 от длины травы, особенно, в засушливые периоды. В первый раз установите большую высоту скашивания. Проверьте результат и затем отрегулируйте высоту скашивания подходящим образом.



EE Kiire kasvu perioodil niitke muru kaks korda nädalas. Ärge kunagi lõigake rohkem kui 1/3 muru pikkusest, eriti mitte kuival perioodil. Esimest korda niites kasutage suurt lõikekõrgust. Kontrollige tullemust ja reguleerige välja soovitud lõikekõrgus. Niitke aeglaselt või väga pika rohu puhul kaks korda.



LT Pjaukite veļā du kartus į savaitę per aktyvų žolės augimo periodą. Niekados nepjaukite daugiau kaip 1/3 žolės augštį, ypač sausuose metu laikotarpiose. Pirmą kartą pjaunant, nuregiliuokite didesnį plovimo aukštį. Apžiūrėkite rezultatą ir nuleiskite plovėją iki pageidaujamo aukštio. Pjaukite lėtai ar pjaukite žolę du kartus, jeigu ji yra labai didelė.




LV Zāles aktīvās augšanas periodā pdaujiet zālienu divas reizes nedēļā. Nekad negrieziet vairāk nekā 1/3 no zāles kopējā garuma, it īpaði sausuma periodos. Pirmo reizi pdaujiet ar augstu grieðanas iestatījumu. Pārbaudiet rezultātu un nolaidiet pdāvju līdz vçlamajam līmenim. Pdaujiet lçnām vai arī pdaujiet zāli divas reizes, ja tā ir døti gara.



BG Косете тревата два пъти седмично по време на най-активните периоди на растеж. Никога не косете повече от 1/3 от височината на тревата, особено по време на сухи периоди. При косене за пръв път изберете по-голяма височина на косене. Проверете резултата и намалете височината на косене до желаното ниво. Косете бавно или косете на два пъти, когато тревата е много висока.



RO În perioada cea mai activă de creștere a ierbii tundeți iarba de două ori pe săptămână. În perioadele secoase nu tundeți niciodată mai mult de 1/3 din lungimea ierbii. Prima dată faceți o încercare cu înălțimea de tăiere reglată la maxim. După verificarea rezultatului puteți regla înălțimea de tăiere după dorință. Nu avansați repede și tundeți iarba de două ori, dacă aceasta este prea lungă.

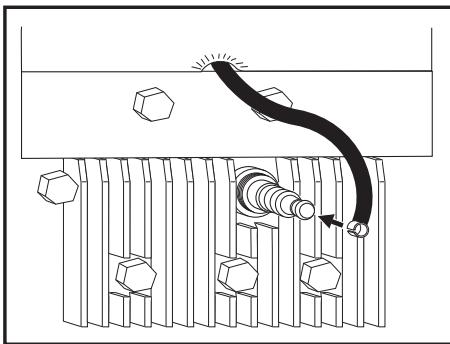

RU

Техобслуживание

Перед проведением ремонта, чистки или техобслуживания всегда снимайте штекер провода свечи зажигания. Каждые 5 часов работы подтягивайте винты и гайки. Проверяйте уровень масла. Когда косилка повернута вверх, свеча зажигания должна находиться в самой высокой ее точке.

EE

Hooldus

Eemaldage alati süüteküünla kaabel enne remont-, puhastus- või hooldustöid. Kui masin on 5 tundi töötanud, pingutage kruvisid ja mutreid. Kontrollige öli. Kui niidukit kallutatakse, peab süüteküünal olema muruniidukil kõige kõrgemas punktis.

LT

Eksploatacija

Visados nuimkite uždegimo žvakes galvutę prieš remonta, valymą arba priežiūrą. Po 5 valandų darbo suveržkite varžtus ir veržles. Patikrinkite tepala. Žvakes galvutę turi būti aukščiausioje padėtyje ant plovėjo, kada tas yra pakreiptas.

LV

Apkope

Vienm r no nemiet aizdedzes sveces pievadu pirms remontdarbu veik anas, t r anas vai apkopes. P c 5 darbin anas stund m pievelciet skr ves un uzgriet us. P rbaudiet ed du. Aizdedzes svecei j b t p d v cja augst k  punkt , kad tas ir pacels uz aug u.

BG


Поддръжка

Винаги изваждайте проводника на запалителната свещ, преди да започнете работа по ремонт, почистване или поддръжка. След първите 5 работни часа затегнете всички болтове и гайки. Проверете нивото на маслото. Ако косачката бъде наклонена, запалителната свещ трябва да се намира на най-високото място.

RO

Bujia

Înainte de repara ii, cur are sau  ntre inere debransa i bujia. Dup  5 ore de func ionare str nge i suruburile si piuli ele. C nd masina este r asturnat  bujia trebuie s  se afle pe punctul cel mai  nalt.

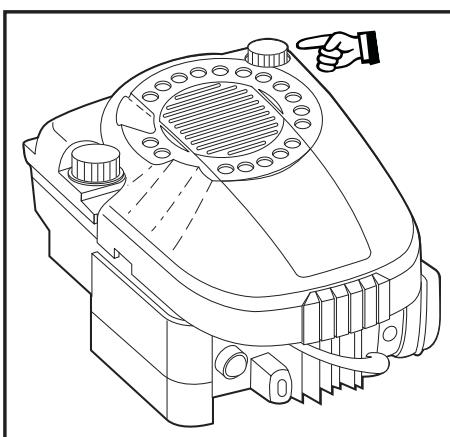

RU

Периодически

Выключите двигатель и отвинтите измеритель уровня. Уровень должен находиться между "FULL" (ПОЛНЫЙ) и "ADD" (ДОБАВИТЬ). **ПРИМЕЧАНИЕ:** для того, чтобы измеритель уровня давал правильные показания, он должен быть полностью закручен. Избегайте заливки излишнего количества масла.

EE

Korrap raste ajavahemike tagant

Seisake mootor ja keerake  litaseme kontrollvarras v lja.  litase peaks olema FULL ja ADD vahel. **M RKUS:** Oige  litaseme kindlakstegemiseks tuleb kontrollvarras l poni sisse keerata.  rge lisage liiga palju  li.

LT

Reguliariai

Sustabdykite variklij atskukite matuokl . Lygis turi b ti tarp FULL ir ADD. **PASTABA:** matuokle turi b ti  sukta iki apa ios, kad parodyt  tikr  tepalo lygi. Nepripilkite per daug tepalo.

LV

Regul ri

Apst diniet motoru un atsk rv cjet dzid uma m r t ju. Ed das l menim ir j b t starp FULL (Pilns) un ADD (Pieliet). **IEV CROJET:** Dzid uma m r t js ir j ask rv c uz leju l dz pa dam galam, lai ie t pareizu ed das daudzuma m r jumu. Nelejiet tvertn  ar p r k daudz ed das.

BG


Редовно

Изключете двигателя и отвинтите маслоизмер-вателната пръчка. Нивото на маслото трябва да бъде между позициите FULL (пълно) и ADD (допълни). **ВНИМАНИЕ:** Маслоизмервателната пръчка трябва да бъде напълно завинтена додолу, за да показва точно нивото на маслото. Избягвайте да пълните прекалено много масло.

RO

Cu regularitate

Opriti motorul si desuruba i indicatorul de nivel. Nivelul trebuie s  fie  ntre FULL si ADD. **NOT :** Indicatorul de nivel trebuie  nsurubat la maxim pentru a indica nivelul real al uleiului. Evita i alimentarea cu prea mult ulei.

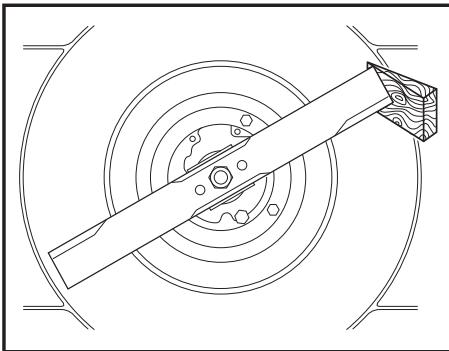

RU

Ежегодно (по завершению сезона)

Проведите заточку и балансировку лезвий режущего блока. Удалите штекер провода свечи зажигания. Установка и снятие лезвий требует применения защитных перчаток. Отвинтите лезвие ножевого блока и отнесите его в мастерскую сервисного обслуживания для заточки и балансировки. При последующей сборке тщательно затяните винты (35–40 ft. lbs.).

EE

Kord aastas (pärast hooaja lõppu)

Lõiketera teritamine ja balansseerimine. **Eemaldage süüt-eküünla kaabel.** Tera paigaldades ja eemaldades kasutage kaitsekindaid. Kruvige lõiketera lahti ja viige see teritamiseks ja balanseerimiseks teenindusse. Uuesti kokku pannes keerake kruvid korralikult kinni (35–40 ft. lbs.).

LT

Kiekvienais metais (po sezono pabaigos)

Đlifuoti ir balansuoti pjaunantá ađmená. **Nuimkite uđdegimo žvakes galvutć.** Pritaikant ir nuimant ađmená, naudokite apsaugines pírđtines. Nusukti pjaunantá ađmená ir atiduoti á serviso dirbtuve đlifavimui ir balansavimui. Surinkdami ađmená, kruopđčiai priverťkite varťf (35–40 ft. lbs.).

LV

Katrū gadu (Pçc sezonas beigām)

Griedanas asmens asinâđana un lîdzvarođana. **Noňemiet aizdedzes sveces pievadu.** Lai uzstâdîtu vai noňemtu asmeni, nepiecieđams lietot aizsargcimdus. Atskrûvçjet griedanas asmeni un aizvediet to uz apkopes darbnîcu asinâđanai un lîdzvarođanai. Atkârtoti montçjot ierîci, kârtîgi pievelciet skrûves (35–40 ft. lbs.).

BG


Веднъж годишно (след приключване на сезона)

Заточване и балансиране на ножовете. **Отстранете проводника на запалителната свещ.** Поставянето и изваждането на ножа да става само с предпазни ръкавици. Отвинтете ножа и го занесете в сервизна работилница. При монтирането затегнете здраво болтовете (35–40 ft. lbs.).

RO

Anual (după terminarea sezonului)

Polizaþi si centraþi lama de tăiere. **Debransaþi bujia.** Fixarea si scoaterea lamei impune folosirea mânusilor de protecþie. Desurubaþi lama si duceþi-o la un atelier de specialitate pentru polizare si echilibrare. La remontare strângeþi bine surubul (35–40 ft. lbs.).

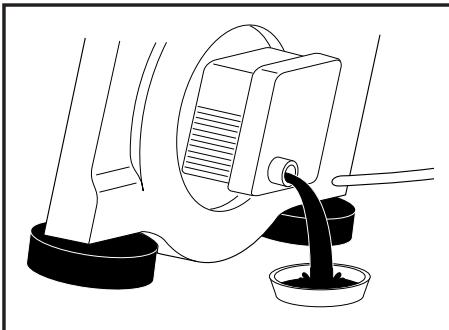

RU

Проводите замену масла по завершению каждого сезона или каждые 25 часов работы. Удалите измеритель уровня и слейте масло. Залейте новое масло. Может применяться SAE 30.

EE

Vahetage öli igal hooajal või pärast 25 töötundi. Laske mootor soojaks töötada ja eemaldage süütüküunla kaabel. Keerake kontrollvarras välja ja laske öli välja. Valage sisse uus öli. Kasutada võib SAE 30.

LT

Pakeiskite tepalą po katro sezono arba po 25 darbo valandų. Pašildykite variklį, nuimkite uždegimo žvakes galvutę. Nusukite matuoklę ir nupilkite tepalą. Priplikite šviežią tepalą. Galima naudoti SAE 30.

LV


Nomainiet ed'du pcc katras sezonas vai pcc 25 mađinas darbinâđanas stundâm. Iedarbiniet motoru, lai tas sasiltu, un noňemiet aizdedzes sveces pievadu. Izňemiet dzid'uma mçritâju un noteciniet ed'du. Ilelijiet jaunu ed'du. Jús varat lietot SAE 30.

BG


Смяна на маслото веднъж годишно или след 25 работни часа. Оставете двигателя да поработи за да загрее, махнете проводника на запалителната свещ. Отстранете маслоизмервателната пръчка и изпуснете маслото. Напълните с ново масло. Може да се използва SAE 30.

RO

Schimbaþi uleiul după fiecare sezon sau după 25 ore de funcþionare. Lăsaþi motorul să funcþioneze, oprîþi si debransaþi bujia. Scoateþi indicatorul de nivel si drenaþi uleiul. Realimentaþi cu ulei. Se poate folosi SAE 30.

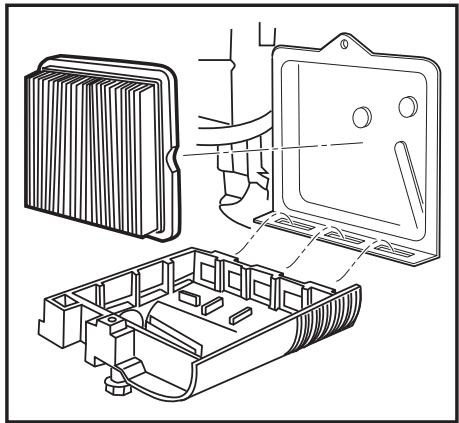

- RU** Чистка воздушного фильтра. Ослабьте винт, снимите крышку и снимите картридж фильтра.
- EE** Õhufiltrit puhastamine. Vabastage kruvi, eemaldage kate ja filtri kassett.
- LT** Oro filtro vayimas. Atlaivinkite varžtą, nuimkite dangtelį ir išimkite filtro kasetę.
- LV** Gaisa filtra tīrīšana. Atslābiniet skrūvi, noņemiet vāku un izņemiet filtra kaseti.
- BG** Почистване на въздушния филтър. Отвийте винта, свалете капака и извадете филтърния патрон.
- RO** Curățarea filtrului de aer. Desfaceți surubul, îndepărtați capacul și scoateți cartusul filtrului.

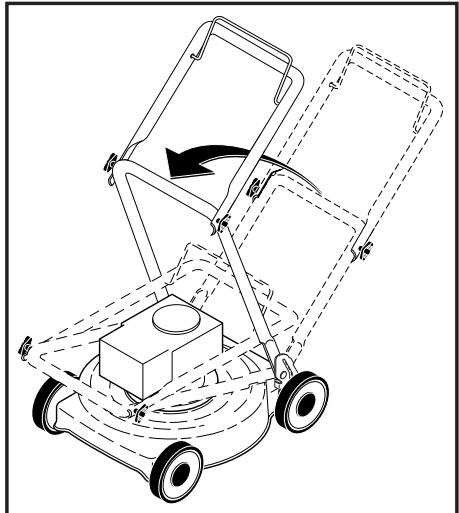

- RU** **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**
Транспортировка
Снимите штекер провода свечи зажигания. Слейте топливо из бензобака. Перед транспортировкой на средствах общественного транспорта необходимо слить масло из двигателя и бензин.
- EE** **ÜLDINFO**
Transport
Eemaldage süüteküünla kaabel. Tühjendage bensiinipaak. Ühistranspordis transportides tuleb mootoriöli ja bensiini välja lasta.
- LT** **BENDROJI INFORMACIJA**
Transportavimas
Ajunkite uždžigimo žvakę. Ištušinkite degalų baką. Prieš transportuodami, nuleiskite variklio tepalą ir išeiskite benzina.
- LV** **VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA**
Transportçðana
Noņemiet aizdedzes sveces pievadu. Iztukdojet benzīna tvertni. Pirms transportçðanas, motora edða un benzīna tvertnes ir jāiztukdo.
- BG** **ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**
Транспорт
Свалете проводника на запалителната свещ. Изпразнете резервоара за бензин. Преди транспортиране по обществени пътища, отстранете маслото и бензина от двигателя.
- RO** **INFORMATII GENERALE**
Transportul
Debransați cablul bujiei. Goliți rezervorul. La transportare în mijloace publice drenați uleiul și benzina.

10/12/2012 BY